

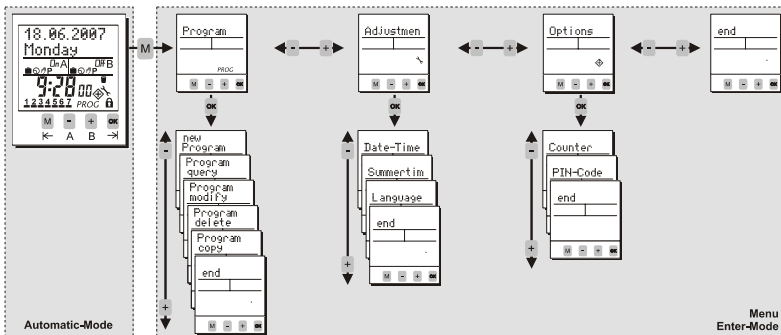
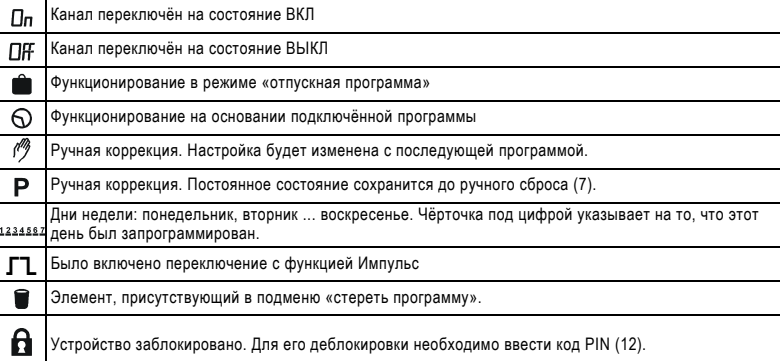





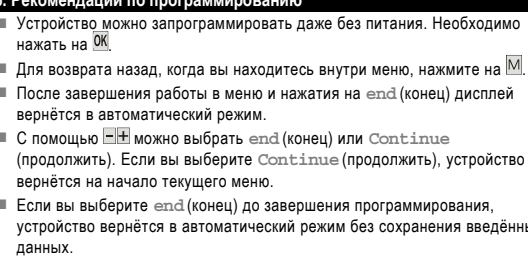
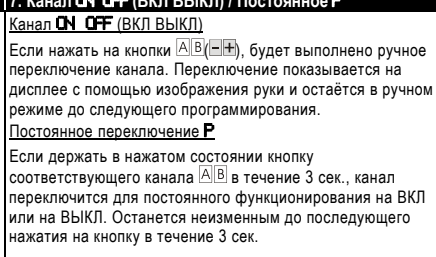
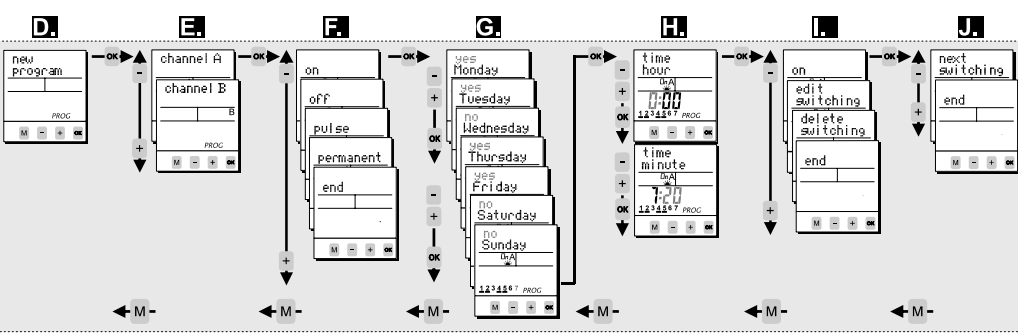
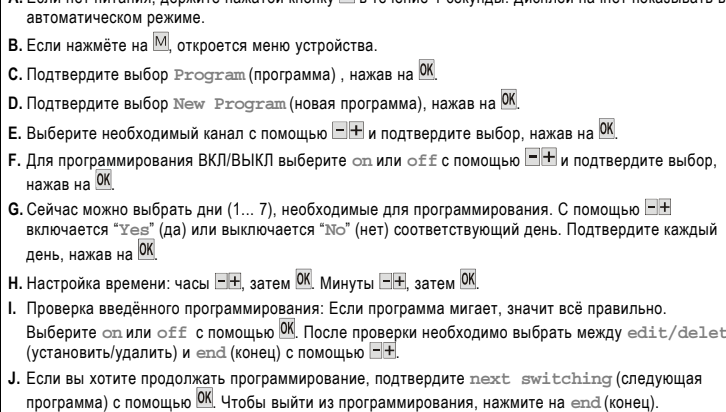
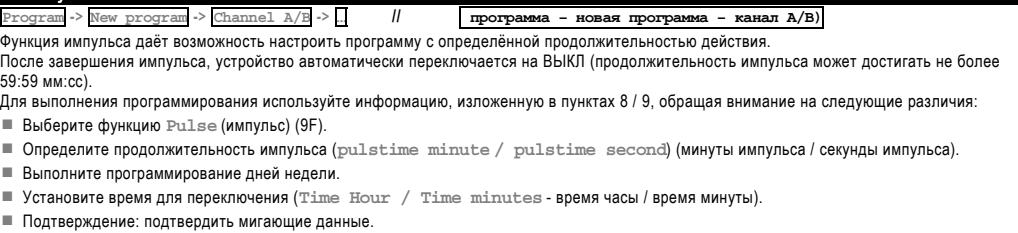
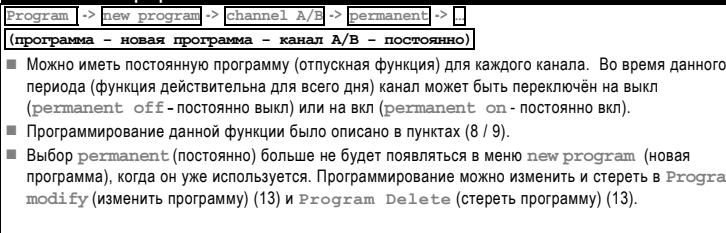
	Схема соединения		Содержание	1. Рекомендации по установке	2. Начальные настройки
	1 канал				
	2 канал				

3. Описание меню			4. Описание знаков		
					
Automatic-Mode / Автоматический режим			Menu / Меню		
Enter-Mode / Доступ к программированию					

5. Описание функциональных кнопок			6. Рекомендации по программированию		
    					
7. Канал ON OFF (ВКЛ ВЫКЛ) / Постоянное P					
					

8. Новая программа (см. также пункт 9)			9. Пример «Новая программа» (с переключением на вкл или выкл)		
					

10. Импульс			11. Постоянная программа		
					

12. Дополнительные настройки			13. Изменить программу		
