

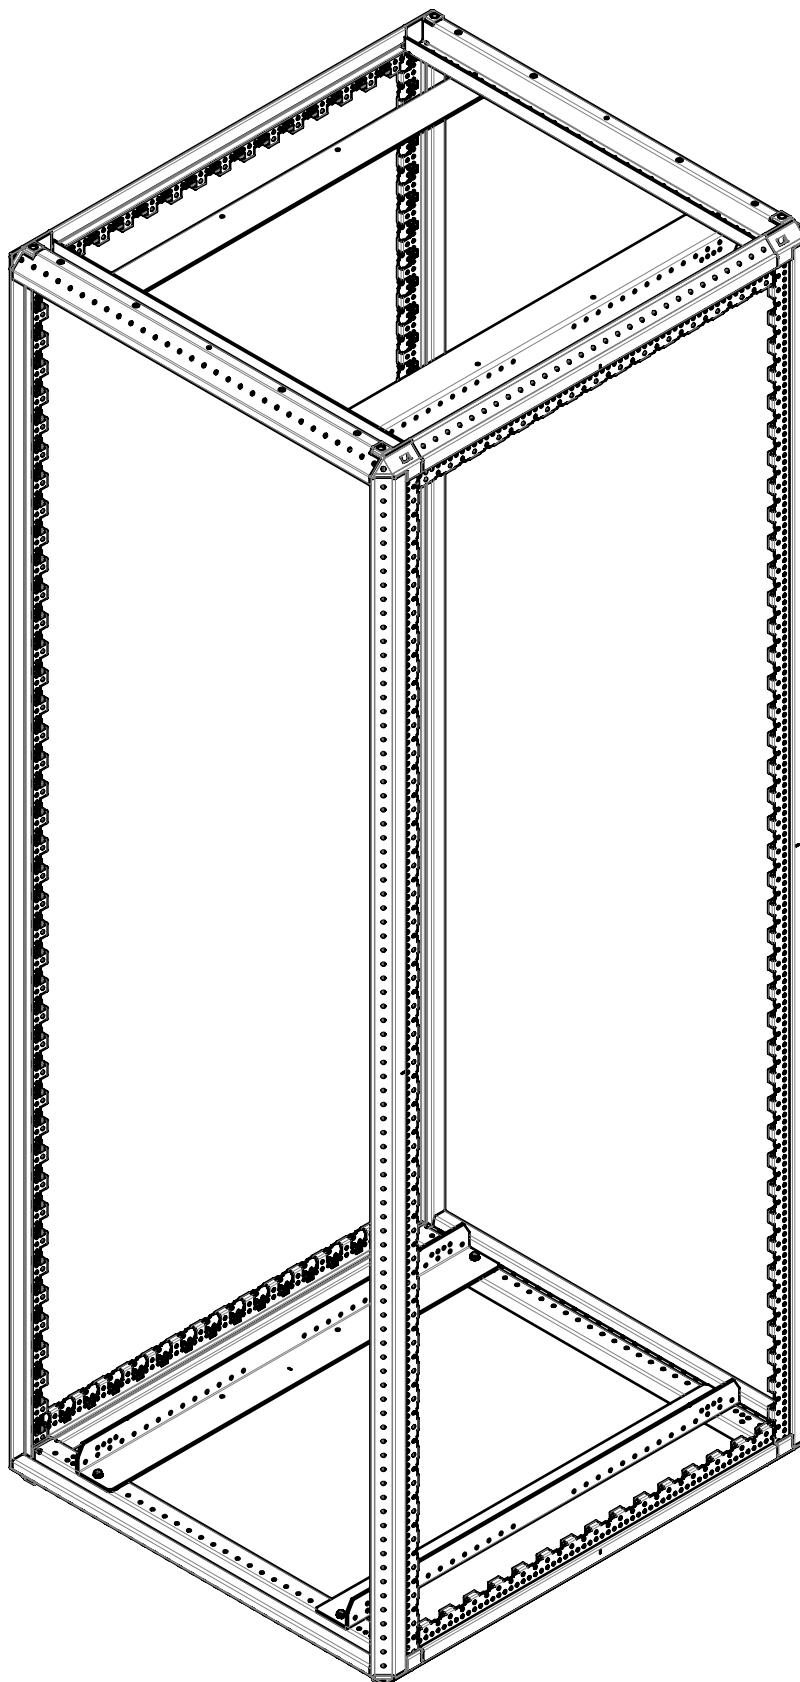


**Benutzeranleitung
VARISTAR CP
SCHWERLASTSCHIENE
1600KG (600T > 900T)**

**User Manual
VARISTAR CP
HEAVY LOAD CROSSBARS
1600KG (600D > 900D)**


**Instructions utilisateur
VARISTAR CP
TRAVERSES CHARGE LOURDE
1600KG (600P > 900P)**

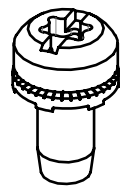

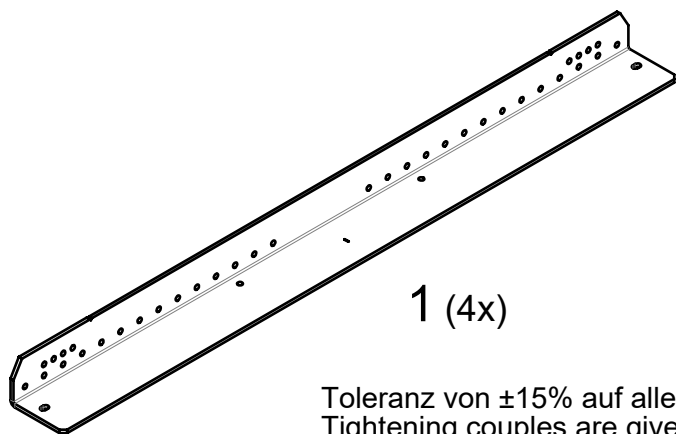


Toleranz von $\pm 15\%$ auf alle Anziehdrehmomente, sofern nicht anders angegeben.
Tightening couples are given with a tolerance of $\pm 15\%$ unless otherwise stated.
Les couples de serrages sont donnés avec une tolérance de $\pm 15\%$ sauf autre indication.

1

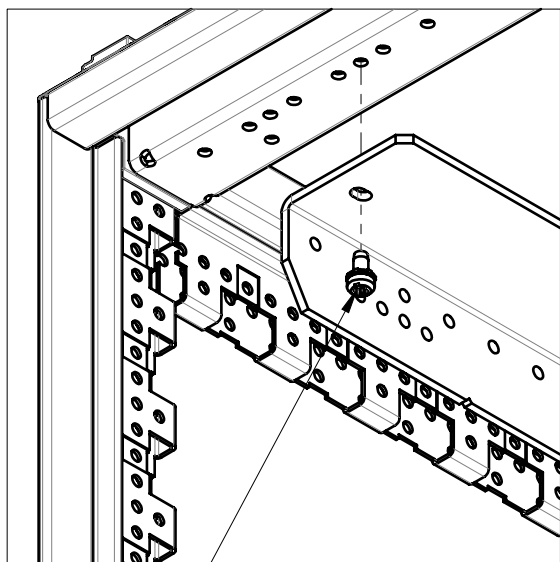


2 (5Nm)


2

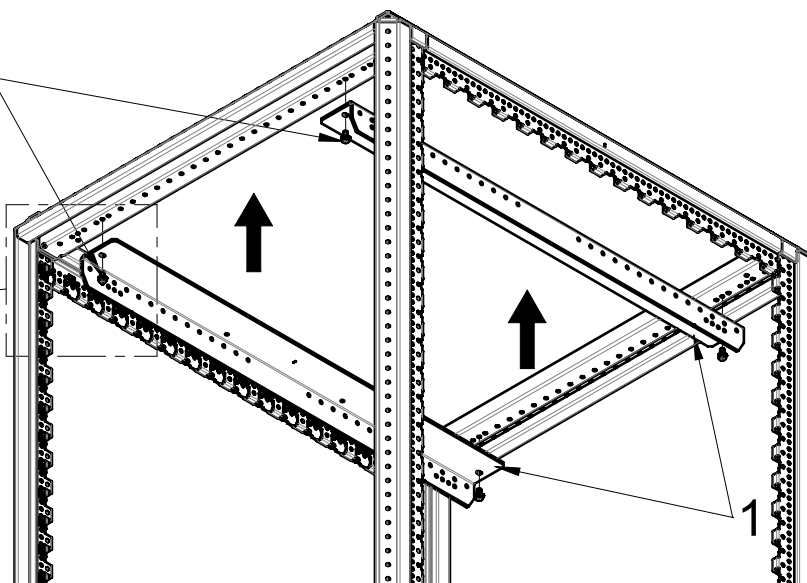

1

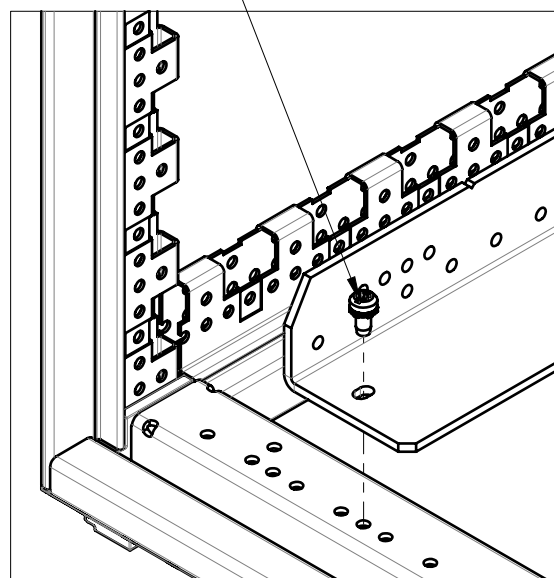


2

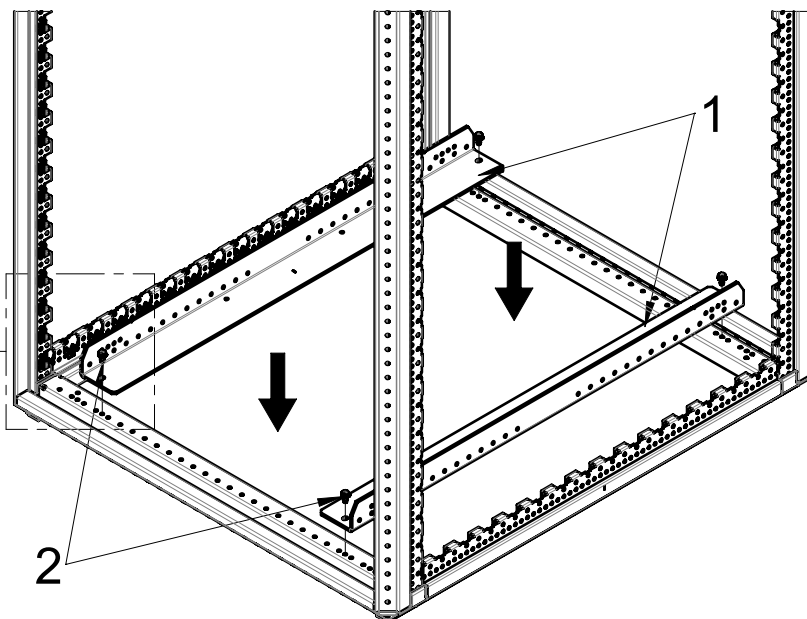

1


2A

Varistar 19" Winkelprofil Befestigung auf den 1600kg Schwerlastchiene
Varistar 19" uprights fixing on the 1600kg heavy load crossbars
Fixation des montants 19" Varistar sur les traverses charge lourde 1600kg

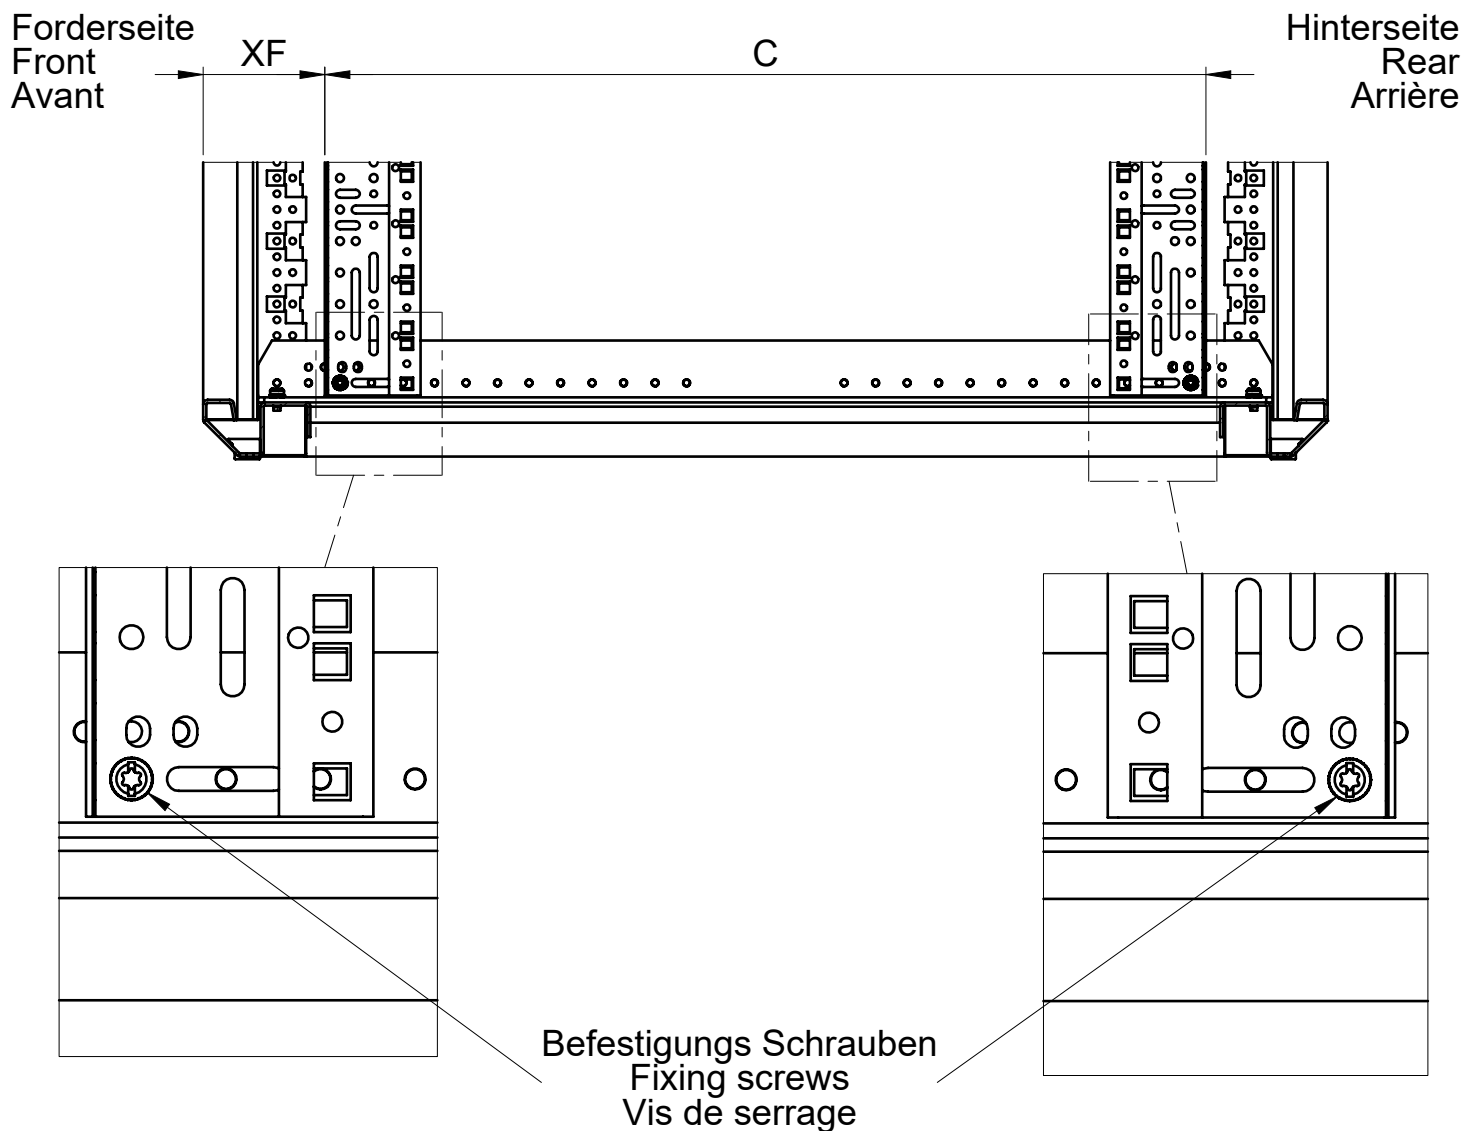

Standardmontage / Default installation / Montage par défaut				
Tiefe Depth Profondeur	Winkelprofil Position uprights position Position des montants		XF	C
	Forderseite / Front / Avant	Hinterseite / Rear / Arrière		
600	50	50	46,5	499
800	150	150	146,5	499
900	100	100	96,5	699

2B Varistar CP 19" Winkelprofil Befestigung auf den 1600kg Schwerlastchiene Varistar CP 19" uprights fixing on the 1600kg heavy load crossbars Fixation des montants 19" Varistar CP sur les traverses charge lourde 1600kg

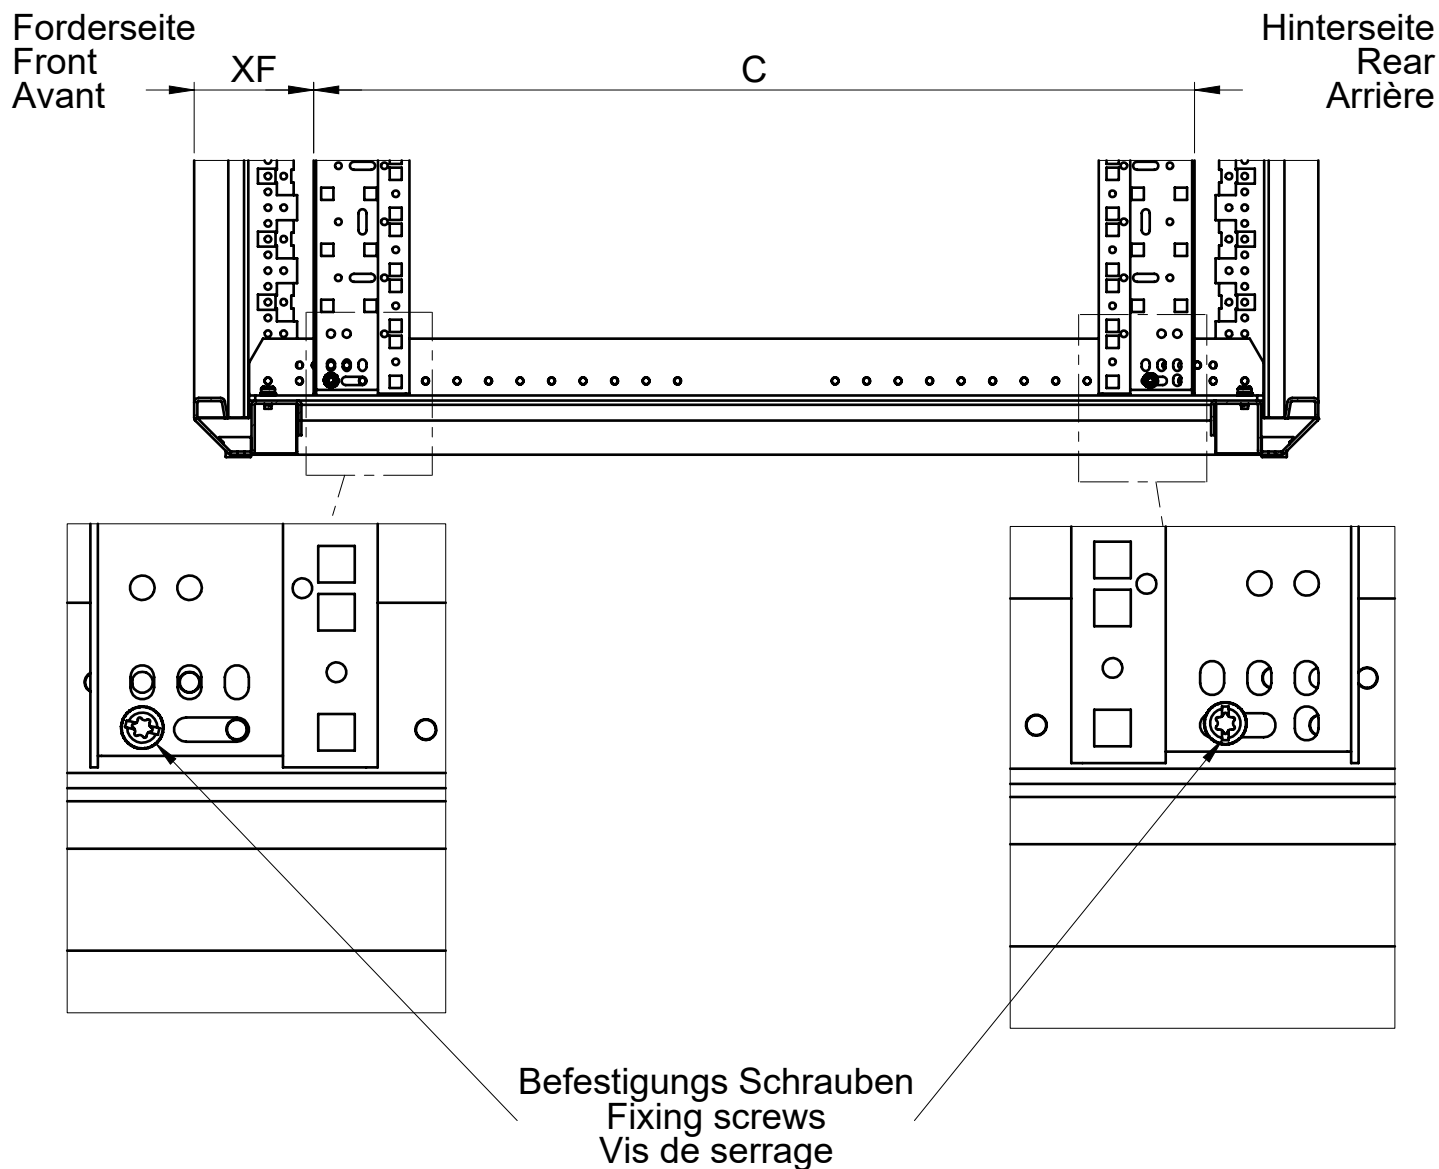

Standardmontage / Default installation / Montage par défaut

Tiefe Depth Profondeur	Winkelprofil Position uprights position Position des montants		XF	C
	Forderseite / Front / Avant	Hinterseite / Rear / Arrière		
600	50	50	44,75	499
800	150	150	144,75	499
900	100	100	94,75	699