



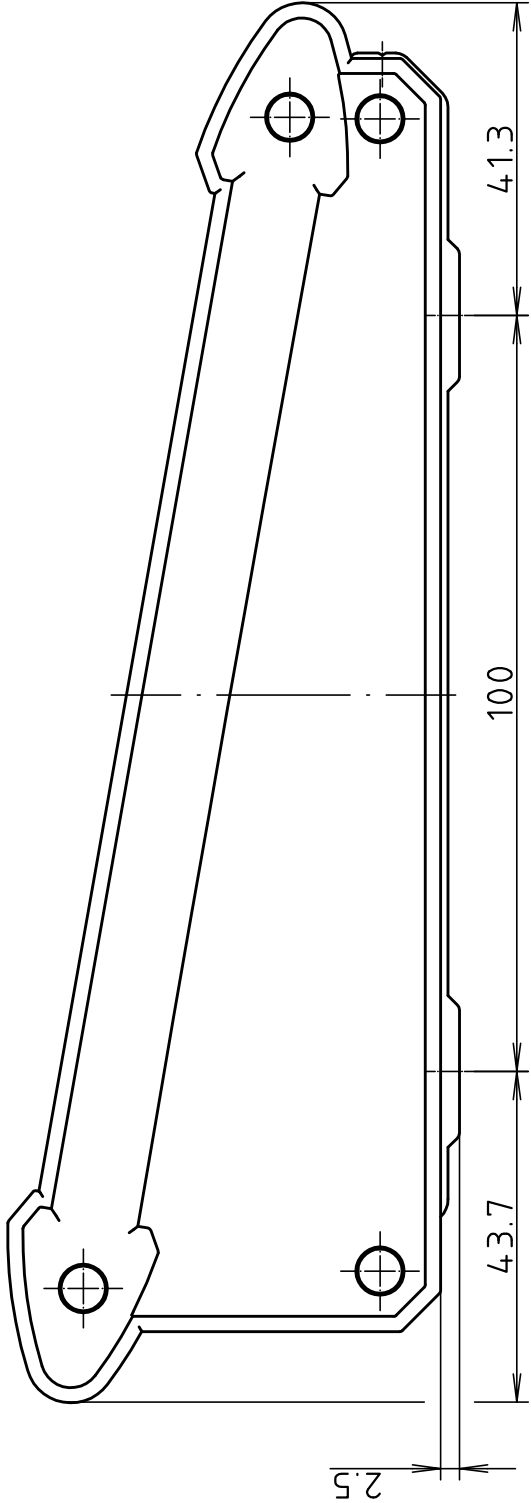

Montagereihenfolge/order of assembly:

- ① Gewindestifte vormontieren/
grub screw premount.
- ② Wandprofil an die Wand schrauben/
Wall profile screw on the wall.
- ③ Gehäuse in das Wandprofil einsetzen.
Das Gehäuse kann auch um 180°
gedreht aufgesetzt werden/
Insert enclosure into the wall profile.
The enclosure can also be 180 °
turned be placed..
- ④ Gewindestift anziehen/
grub screw tighten.

Gehäuseprofillänge-6mm/
enclosure profile length-6mm

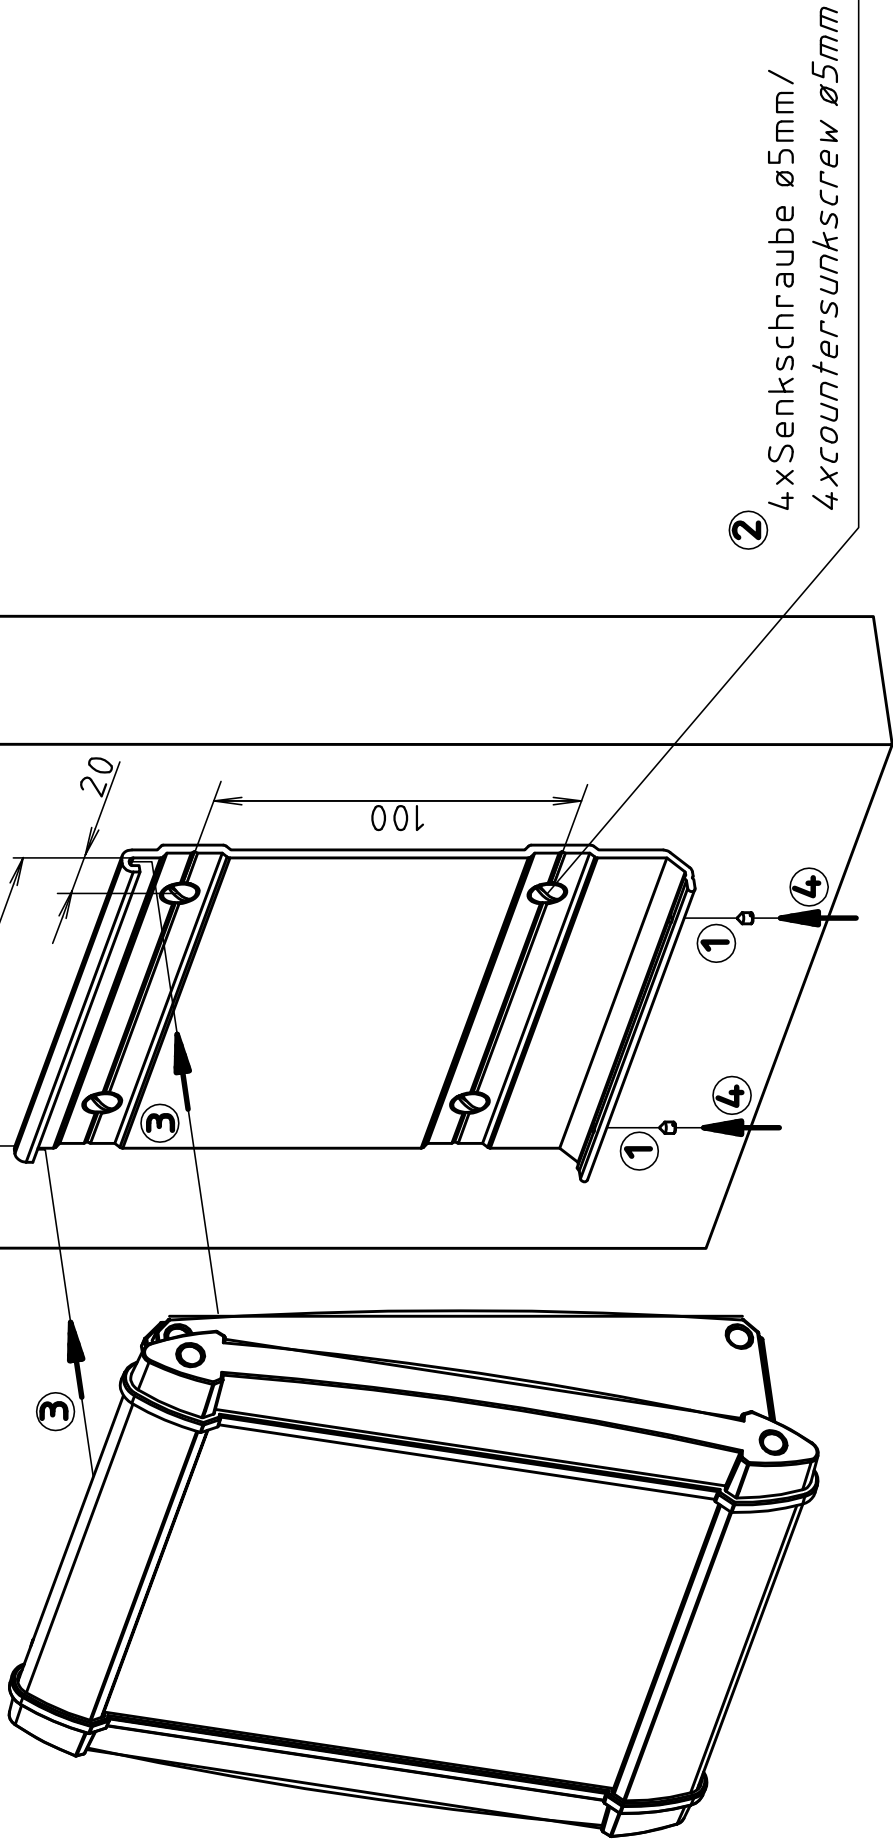

Maßstab/ Scale:		1:1			
Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 3K 5360.019.01					
Artikel / Article: Alu-Topline 18 ..					
Wandprofil-Montage/wall profile assembly Katalogzeichnung/Catalogue drawing					
Ä.Nr./ Alt-No.:		Datum/ Date:		 BOPLA A Phoenix Mecano Company	
DISK:		2 802 746			
Datum/Date:		12.12.2006 HR			